

Tür Fenster Melder „TX-3DS“ und „TX-3DS-B“

Die Melder TX-3DS und TX-3DS-B unterscheiden sich lediglich in deren Farbe.

Der Tür-/Fenstermelder „TX-3DS“ und „TX-3DS-B“ mit einem eingebauten Reed-Schalter-Sensor und Funksender, kann verwendet werden, um Türen und Fenster zu sichern.

Einlernen:

1. Öffnen Sie den Melder durch lösen der Schraube
2. Geben Sie die Beiden Batterien in den Melder (Pos.1) ein und verschließen ihn wieder.
3. Legen Sie den beigelegten T-/F-Melder Magneten an die Seite des Melders: An die Seite mit dem kleinen LED Licht siehe Bild 2.
4. Drücken Sie den „Clear&Enroll“ Knopf auf der Rückseite der Haupteinheit, bis diese regelmäßig Töne von sich gibt.
5. Nun lösen Sie den Melder durch ein wegziehen des Magneten aus (die LED des Melders wird 3x blinken)
6. Erfolgreiches Einlernen wird von der Haupteinheit durch drei kurze Signaltöne angezeigt. War der Melder bereits eingelernt ertönt ein längerer Signalton.
7. Damit der Melder in der Livingpattern Systemsteuerung angezeigt wird, lösen Sie diesen durch erneutes wegziehen des Magneten vom Melder aus.

Spezifikation


Batterie: 2x AAA Alkaline Batterie

Standby Stromaufnahme: 5uA

(beim Senden 20mA)

Batterielebensdauer: ca 3 Jahre bei einer Betätigung von 10x am Tag

Größe: 20 x 29 x 123,5 mm / *Gewicht (o. Batterie):* ca. 34g


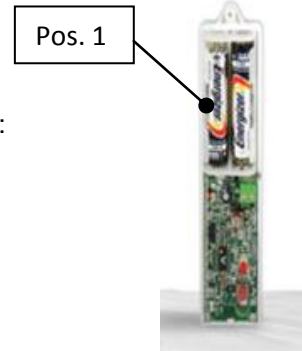


Symbolbild des Melders in der Livingpattern Systemsteuerung:




Montage:

1. Der Melder wird einfach an der gewünschten Stelle mit dem doppelseitigen Klebeband befestigt.
2. Der Magnet wird in unmittelbarer Nähe neben die Seite des Melders mittels doppelseitigen Klebebands befestigt, siehe Bild 2.
3. Wird nun beispielsweise ein Fenster geöffnet, verliert der Melder den Kontakt zu dem Magneten und ein Alarm wird ausgelöst.

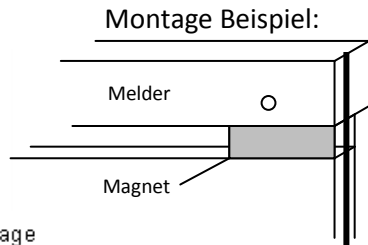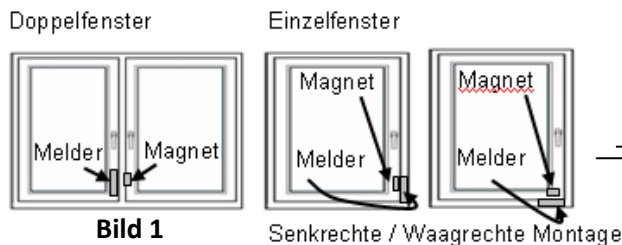

Wichtig:
Die Oberkante des Melders ist in der gleichen Ebene wie der Magnet.
(siehe Abbildung)

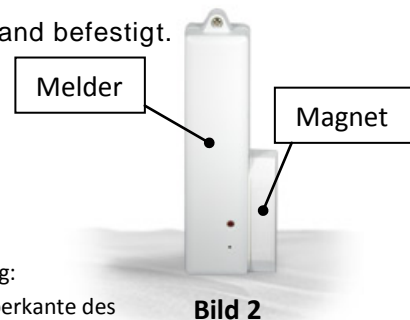

Bei Einzelfenster wird der Melder am Fensterrahmen und der Magnet am Fensterflügel (beweglicher Teil) montiert. Bei Doppelfenster wird der Sensor am ersten Fensterflügel und der Magnet an dem gegenüberliegenden Fensterflügel montiert. Der Magnet befindet sich hierbei jeweils an der Seite mit dem kleinen LED Licht (siehe Bild 2).

Halten Sie den Abstand zwischen den Magneten und dem Sensor möglichst klein.

Wenn Sie den Tür-/Fenstermelder im unteren Bereich des Fensters montieren, können Sie das Fenster kippen, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird. **Achtung:** Wenn der Sender auf einer Metalloberfläche montiert wird, kann eine Funksignaldämpfung auftreten. Überdies kann durch die Metalloberfläche das Magnetfeld beeinflusst werden.

Zum Prüfen, die Türe oder das Fenster öffnen (die Sende LED wird 3x aufleuchten), die 3 Blinkzeichen abwarten und die Türe/Fenster wieder schließen (die Sende LED wird 3x blinken). Wenn der Tür-/Fenster-Melder mit der „LS10“ Haupteinheit gekoppelt wurde, wird das System entsprechend reagieren. In der Livingpattern Systemsteuerung wird jedes Öffnen oder Schließen der Türe/Fenster angezeigt.