


## 19.) Funk Außensirene „WS-20S“

Die „WS-20S“ ist eine Funk Aussensirene für das VIP.On Managementsystem „LS10“.

Bei aufgeladenem Akku kann die „WS-20S“ Sirene auch ohne Stromversorgung bis zu 20 Stunden arbeiten.

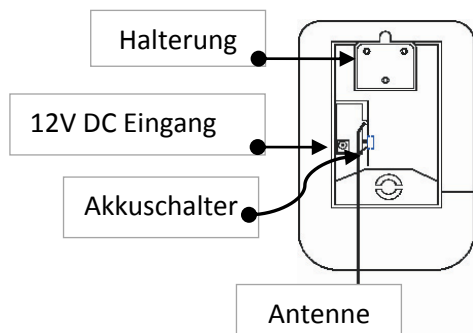

### **Spezifikation:**

*Stromversorgung:*

15V DC

*Lautstärke:*

ca. 115 dB

*Größe:*

50 x 160 x 24 mm

*Gewicht:*

ca. 618g

*Stromaufnahme:*

25mA (im Standby Zustand),

135mA (beim Senden)

*Akkulaufzeit:*


ca. 25 Std. im Standby Modus

### **Anzeigen:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1) Die rote LED leuchtet durchgehend für 30 Sekunden.   | <b>Strom an + Einlernmodus</b>  |
| 2) Die Sirene wurde erfolgreich eingelernt.   | <b>2 kurze Signaltöne</b>       |
| 3) Das Signallicht blinkt alle 60 Sekunden.   | <b>Netzspannung verloren</b>    |
| 4) Das Signallicht blinkt alle 60 Sekunden und es ertönt gleichzeitig ein Warnton.  | <b>Interne Batterie schwach</b> |
| 5) Das Warnlicht blitzt inklusive Warnton.<br>Der Sirenton verstummt im Alarmfall nach der eingestellten Zeit (siehe Seite 6).<br>Die LED der Sirene blitzt jedoch solange weiter, bis die Haupteinheit unscharf gestellt wird. | <b>Alarmzustand</b>             |

### **Einlernen:**

Um die Außensirene einzulernen, befolgen Sie folgende Schritte:

- 1) Die Sirene EINSCHALTEN - Akkuschalter auf der Rückseite der Sirene auf „ON“ stellen.
- 2) Klicken Sie nun binnen 30 Sekunden in der Livingpattern Systemsteuerung auf folgenden Button 
- 3) Erfolgreiches Einlernen wird an der Sirene durch zweifaches Blinken der LED und einem Signaltone bestätigt.
- 4) Stecken Sie das Netzgerät an.
- 5) Wenn Sie nun mit einem Melder einen Alarm auslösen, muss die Sirene lautstark ertönen.  
**Achtung:** Wenn die Sirene im Alarmfall nicht ertönt, wiederholen Sie die Schritte 1-4.

### **Montage:**

- 1) Die Außensirene vom Strom entfernen und an der Wand befestigen.  
Die optimale Montagehöhe beträgt ca. 1,8 Meter.
- 2) Außensirene wieder mit Strom versorgen.

### **Sirenen Töne:**

- 1) Durchgehender Alarmton: Einbruchalarm durch Türmelder, Bewegungsmelder, etc. ausgelöst.
- 2) Abgehackter Alarmton: Gefahrenalarm durch Feuermelder, Gasmelder, etc. ausgelöst.

**Wichtige Information:** Wenn Sie die Sirene nach dem Einlernen vom Stromanschluss trennen und den Akkuschalter auf „OFF“ stellen, müssen Sie bei der erneuten Stromversorgung der Sirene warten, bis die rote LED erlischt. Das durchgehende Leuchten der roten LED beschreibt den Einlernmodus welcher nach ca. 30 Sekunden endet.