


18.) Innensirene „WS-1S“

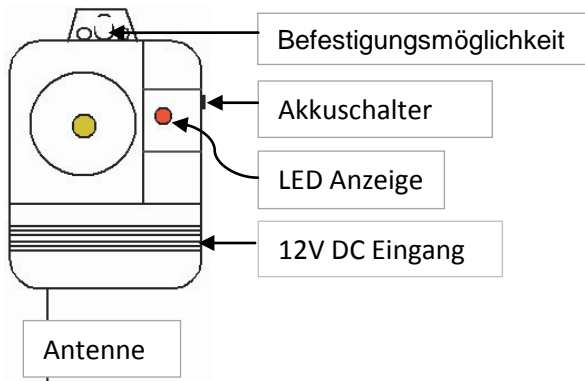

Die „WS-1S“ ist eine Funk Sirene für das VIP.On Managementsystem.

Bei aufgeladenem Akku kann die „WS-1S“ Sirene auch ohne Stromversorgung bis zu 30 Stunden arbeiten.

Spezifikation

Stromversorgung: 12 VDC

Lautstärke: ca. 110 dB

Größe:

85 x 125 x 32 mm

Gewicht: ca. 240g

Stromaufnahme:

25mA (im Standby Zustand),

120mA (beim Senden)

Akkulaufzeit:

ca. 30 Std. im Standby Modus

Anzeigen:


- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Die rote LED leuchtet durchgehend für 30 Sekunden. | Strom an + Einlernmodus |
| 2) Die Sirene wurde erfolgreich eingelernt. | 2 kurze Signaltöne |
| 3) Das Signallicht blinkt alle 60 Sekunden. | Netzspannung verloren |
| 4) Das Signallicht blinkt alle 60 Sekunden und es ertönt gleichzeitig ein Warnton. | Interne Batterie schwach |
| 5) Das Warnlicht blitzt inklusive Warnton. | Alarmzustand |

Wenn die eingestellte Alarmzeit verstrichen ist, verstummt die Sirene (siehe Seite 6).

Die LED der Sirene blitzt jedoch solange weiter, bis die Haupteinheit unscharf geschaltet wird.

Einlernen:

Um die Innensirene einzulernen, befolgen Sie folgende Schritte:

- 1) Die Sirene EINSCHALTEN - Akkuschalter auf der rechten Seite der Sirene auf „ON“ stellen.
- 2) Klicken Sie nun binnen 30 Sekunden in der Livingpattern Systemsteuerung auf folgenden Button. 
- 3) Erfolgreiches Einlernen wird an der Sirene durch zweifaches Blinken der grünen LED und einem Signalton bestätigt.
- 4) Stecken Sie das Netzgerät an.
- 5) Lösen Sie nun mit einem Melder einen Alarm aus, die Sirene muss lautstark ertönen.
Achtung: Wenn die Sirene im Alarmfall nicht ertönt, wiederholen Sie die Schritte 1-4.

Montage:

1. Trennen Sie die Sirene vom Strom.
2. Befestigen Sie die Sirene an einer Wand: optimale Montagehöhe 1,8 Meter.
3. Versorgen Sie die Sirene wieder mit Energie: Akkuschalter auf ON stellen und Netzteil anstecken.

Sirenen Töne:

- Durchgehender Alarmton: Einbruchalarm durch Türmelder oder Bewegungsmelder, etc. ausgelöst.
- Abgehackter Alarmton: Gefahrenalarm durch Feuermelder, Gasmelder, etc. ausgelöst.

Wichtige Information: Wenn Sie die Sirene nach dem Einlernen vom Stromanschluss trennen und den Akkuschalter auf „OFF“ stellen, müssen Sie bei der erneuten Stromversorgung der Sirene warten, bis die rote LED erlischt. Das durchgehende leuchten der roten LED beschreibt den Einlernmodus welcher nach ca. 30 Sekunden endet.